

# DIGITUS 4K All-In-One Video Bar Mini - Système de vidéoconférence

DS-55581  
EAN 4016032487050



### Barre vidéo tout-en-un 4K ePTZ, AI, 2x Mic/1x haut-parleur

Le système de vidéoconférence 4K de DIGITUS® combine une caméra, un microphone et des haut-parleurs en un seul appareil et convient aux petites et moyennes salles. La barre vidéo se connecte simplement à un ordinateur portable ou à un ordinateur via un câble USB, et l'alimentation électrique est également assurée par le même câble USB. Grâce au Plug-and-Play, l'installation est un jeu d'enfant, aucun logiciel supplémentaire ou autre n'est nécessaire. Une télécommande est livrée avec l'appareil et permet de contrôler facilement toutes les fonctions.

### Le système de visioconférence DIGITUS® combine une caméra, un microphone et des haut-parleurs dans un seul appareil et convient aux petites pièces.

- Caméra 4K Ultra-HD ePTZ (electronic Pan-Tilt-Zoom)
- Objectif grand angle - 94° en diagonale, 90° à l'horizontale, 55° à la verticale
- Résolution jusqu'à 4K Ultra-HD (jusqu'à 3840 x 2160 / 30 Hz)
- Capteur 3,0" (GC4663), 8 MP
- Auto-Framing, Smart Zoom (zoom numérique 4x) & AI Face/Speaker Tracking - Grâce à l'IA (intelligence artificielle), la barre vidéo adapte automatiquement la position de la caméra, la mise au point et le zoom afin de cadrer au mieux les participants.
- Microphones Beamforming - 2 microphones Beamforming intégrés pour la capture de la parole et une portée audio de 7 m (Voice Pick-Up)
- Digital Noise Reduction & Acoustic Echo Cancellation - Supprime les bruits parasites indésirables et élimine les échos
- Haut-parleur Hi-fi avec 2W max.


- Télécommande incluse pour un contrôle aisé des fonctions
- Réglage automatique - diaphragme, luminosité, contraste, balance des blancs
- pied pour une installation verticale ou dispositif de serrage pour une installation sur l'écran et filetage pour tripode/trépied - 1/4" (6,35 mm de diamètre extérieur / 5,35 mm de diamètre du trou central)
- Compatible avec Windows 7 ou supérieur, macOS 10.10 ou supérieur, ChromeOS, Android 5.0 ou supérieur
- Alimentation électrique via USB (5V/1A)
- Détails micro :
- Omnidirectionnel
- Voice Pick Up (portée audio) : 7 m
- Fréquence : 20 Hz - 8 KHz
- Sensibilité : -26 dB
- SPL (niveau de pression sonore) : 120 dB max.
- Détails haut-parleur :
- 2W max. de puissance de sortie
- Résistance 4 ohms
- Fréquence : 20 Hz - 24 KHz
- Dimensions : L 26 x P 5,6 x H 6 cm
- poids : 0,4 kg
- Couleur : Noir

### Package contents

- 1x barre vidéo
- 1x câble de connexion USB 2.0 (1,8 m)
- 1x adaptateur USB-A vers USB-C
- 1x télécommande (2x piles AAA, non incluses)
- 1x manuel d'utilisation

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	20	12.00	42.00	58.00	23.00	56,028.00
Packaging Unit Inside	1	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.60	8.00	28.00	10.00	2,240.00
Net single without Packaging	1	0.40	6.00	26.00	6.00	0.00

More images:

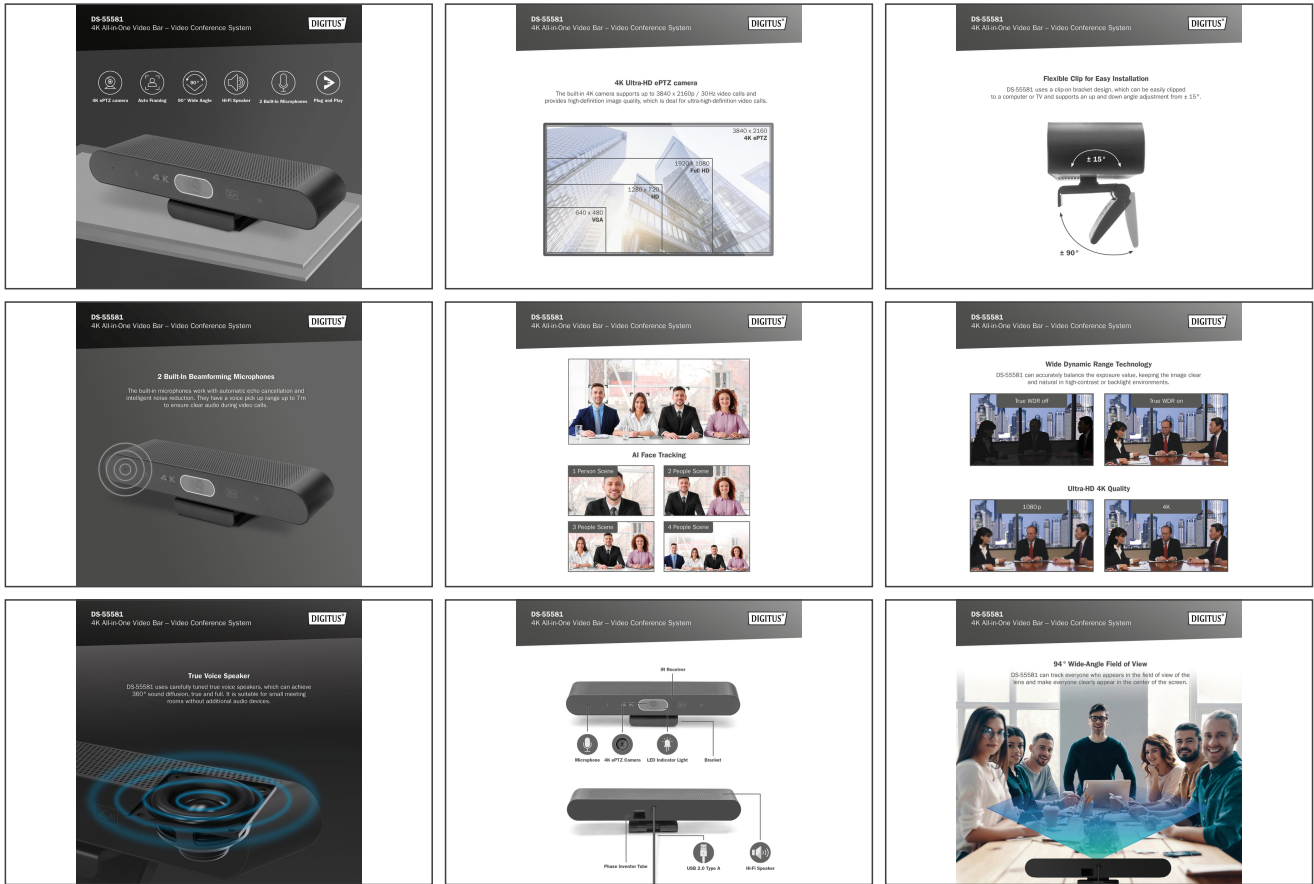

Safety notes

- Respectez tous les avertissements et instructions relatifs à l'appareil.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité, aux vapeurs ou aux liquides.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'unité de votre propre chef ou d'ouvrir le boîtier. Vous risqueriez de vous électrocuter !
- Veillez à ce que la ventilation soit suffisante afin d'éviter tout dommage dû à une surchauffe.
- Avant la mise en service, assurez-vous que l'appareil est éteint et qu'il se trouve dans un environnement sécurisé.
- En cas d'orage, les appareils électriques connectés peuvent être endommagés par une surtension due à la foudre.
- Ne mettez pas l'appareil en service en cas d'orage.
- Débranchez l'appareil des appareils électriques connectés en cas d'orage.
- N'utilisez l'appareil qu'à l'intérieur des bâtiments.
- En cas de réparation, retournez l'appareil à votre revendeur.
- La poussière, l'humidité, les vapeurs ainsi que les produits de nettoyage ou les solvants puissants peuvent endommager l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et des appareils connectés avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon non poussiéreux.
- Pour couper complètement l'alimentation du système, vous devez débrancher le bloc d'alimentation de la prise de courant. Le bloc d'alimentation vous permet de couper l'alimentation de l'appareil.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
 info@assmann.com