

# DIGITUS 4-portowy gigabitowy przełącznik sieciowy, przemysłowy, niezarządzany, 1 RJ45 uplink

DN-651118  
EAN 4016032458838



## Przemysłowy switch 4x 1000Base-TX + 1x uplink 1000Base-TX DIN rozszerzony zakres temp. DIN rail, extended temp. range

Przemysłowy przełącznik gigabitowy DIGITUS® jest przeznaczony do pracy w trudnych warunkach, w których jest narażony na wilgoć, wahania temperatury i wibracje. Dzięki zakresowi temperatur od -40°C do 80°C, przemysłowy przełącznik gigabitowy może być używany w najbardziej niesprzyjających warunkach. Stała dostępność jest gwarantowana w bardzo wrażliwych obszarach, takich jak transport, produkcja, ruch uliczny i nadzór bezpieczeństwa. Dzięki prostemu systemowi plug-and-play, przemysłowy przełącznik gigabitowy można szybko zintegrować z odpowiednim środowiskiem. Łączność gigabitowa sprawia, że przemysłowy przełącznik gigabitowy jest elastycznym i ekonomicznym rozwiązaniem dla środowisk przemysłowych.

## Solidne i trwale rozwiązania przemysłowe ze standardowym i górnym mocowaniem szynowym

- 5 portów Ethernet 10/100/1000Base-TX
- Automatyczne wykrywanie kabla - funkcja Auto MDI / MDI-X
- Obsługiwane standardy: IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE802.3ab 1000BaseTX
- IEEE802.3x Kontrola przepływu i ciśnienie wsteczne
- Technologia Store-and-forward dla zoptymalizowanego transferu danych
- Automatyczne wykrywanie/ustawianie prędkości i pół/pełnego duplexu

- Płyta główna o przepustowości 14 Gb/s
- Pamięć adresów MAC 2K
- Kompaktowa, wytrzymała metalowa obudowa
- Doskonała ochrona przed zwarzaniem
- Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa
- Nadmiarowe zasilanie: 12~48 V DC, nadmiarowe zasilanie z funkcją zabezpieczenia przed odwróceniem polaryzacji
- Rozszerzony zakres temperatur pracy, -40 °C ~ +80 °C
- Zdejmowane złącze terminala
- Stopień ochrony: IP40

## Atrybuty


- Liczba portów: 4
- Szybkość transmisji Ethernet: Gigabit Ethernet
- Zastosowanie w przemyśle: tak
- Do użytku na zewnątrz: nie
- Liczba portów uplink: 1
- Ochrona przed wandalizmem: nie
- PoE (Power over Ethernet): nie
- Rodzaj montażu: Szyna DIN
- Rodzaj portu uplink: RJ45
- VLAN: nie
- Zarządzany: nie

## Zawartość opakowania

- Przemysłowy 5-portowy przełącznik Fast Ethernet
- Skrócona instrukcja obsługi

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	72	34.80	46.00	64.50	36.00	106,812.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.48	13.50	16.20	5.30	1,159.11
Opakowanie jednostkowe	1	0.48	13.50	16.20	5.30	1,159.11
Netto bez opakowania	1	0.40	13.50	16.20	5.30	1,159.11

## Więcej zdjęć

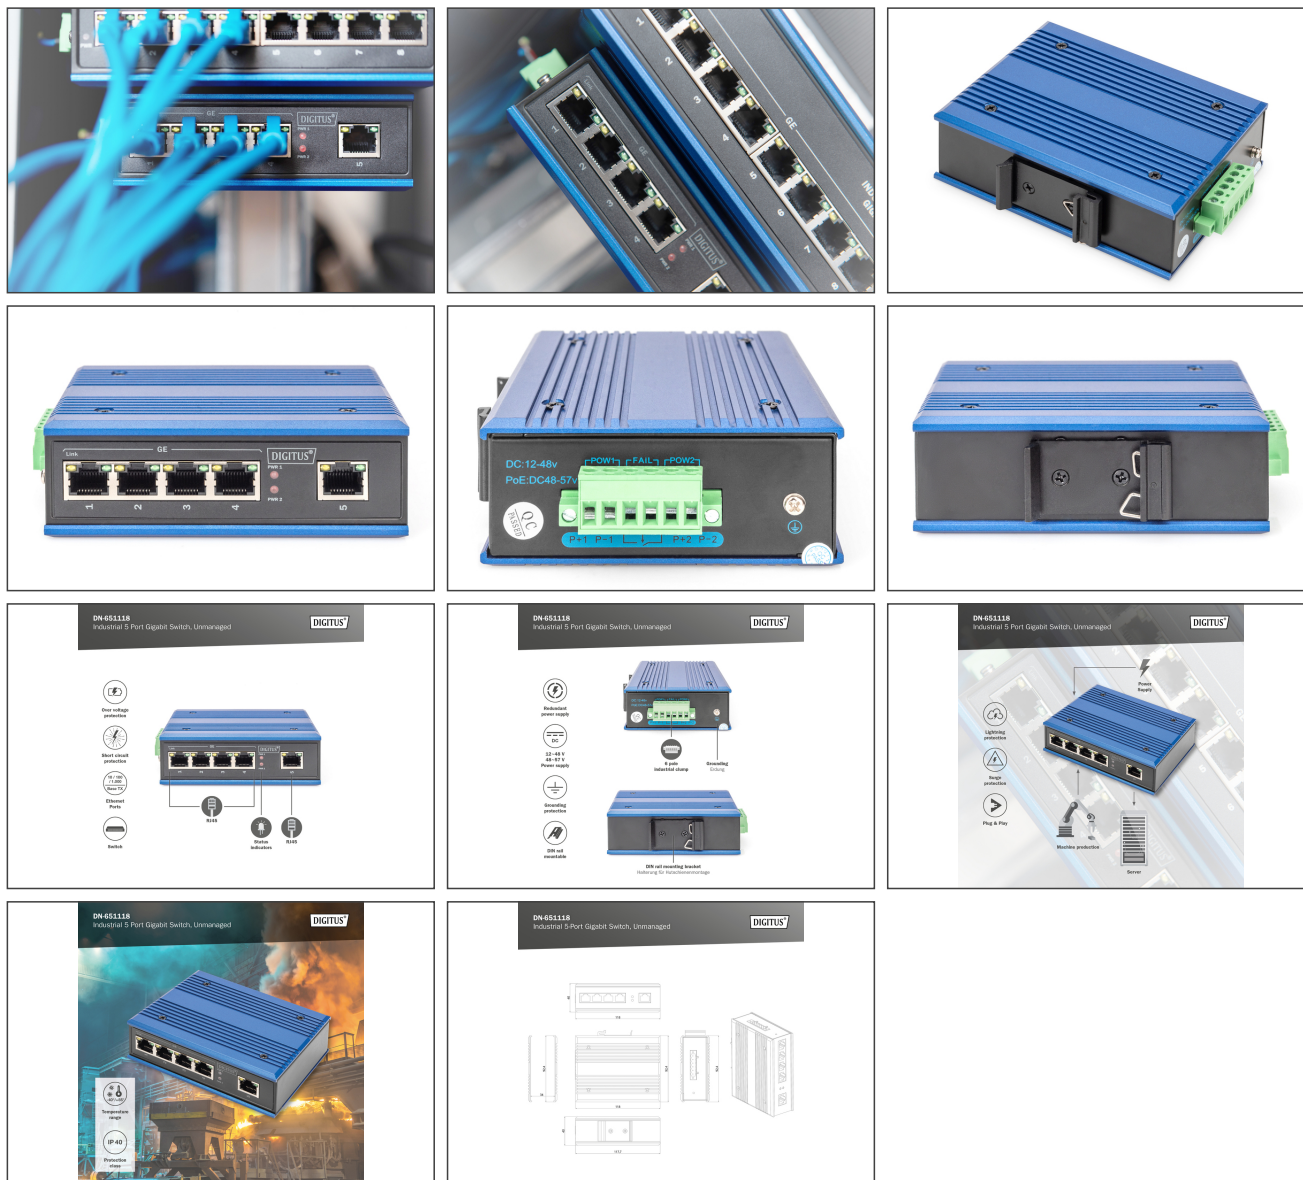

## Safety notes

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Przeczytaj wszystkie instrukcje i postępuj zgodnie ze wszystkimi ostrzeżeniami i instrukcjami na urządzeniu.
- Nie należy umieszczać urządzenia na niestabilnej powierzchni (takiej jak wózek, stojak, stół itp.).
- Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu lub nad grzejnikiem.
- Obudowa jest wyposażona w otwory służące do odprowadzania ciepła i wentylacji. Aby zapobiec przegrzaniu podczas pracy, otwory wentylacyjne nie mogą być zablokowane ani zakryte.
- Nie należy umieszczać urządzenia na miękkiej powierzchni (np. łóżku, sofie, kocu itp.). Spowoduje to zablokowanie wentylacji.
- Urządzenia nie wolno instalować w zamkniętym środowisku, jeśli nie jest zapewniona odpowiednia wentylacja.
- Nie rozpylać żadnych płynów na urządzenie.
- Przed czyszczeniem należy odłączyć wtyczkę zasilania. Nie używaj żadnych płynnych lub piankowych środków czyszczących.
- Urządzenie należy czyścić wilgotną szmatką.
- Podłącz urządzenie zgodnie z zasilaniem podanym na tabliczce znamionowej.
- Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, ważne jest, aby wszystkie urządzenia były prawidłowo uziemione.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na kablu zasilającym i układaj go w taki sposób, aby uniknąć ryzyka potknięcia.
- Używaj listwy przeciwprzebieciowej, regulatora lub zasilacza awaryjnego (UPS), aby chronić system przed nagłym, tymczasowym i zmniejszonym zasilaniem.
- Prawidłowo zabezpiecz kabel systemowy i sieciowy oraz upewnij się, że żadne przedmioty nie naciskają na kabel.
- Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do urządzenia przez otwory w obudowie. Istnieje ryzyko zwarcia, które może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
- Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia. Należy zawsze kontaktować się z autoryzowanym centrum obsługi klienta.
- Jeśli wystąpi jeden z poniższych warunków, odłącz urządzenie i wyślij je do autoryzowanego centrum serwisowego w celu naprawy

- Kabel sieciowy, zasilacz lub wtyczka zasilacza są uszkodzone lub zużyte;
- Ciecz przedostała się do urządzenia;
- Urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wody;
- Urządzenie zostało upuszczone lub obudowa została uszkodzona;
- Funkcja urządzenia oczywiście uległa zmianie;
- Urządzenie nie może być obsługiwane w sposób opisany w instrukcji obsługi.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)