DIGITUS Conmutador 16+2 puertos 10/100/1000 Mbps + 2 Gigabit SFP PoE

DN-95358
EAN 4016032485445

Conmutador 16+2 puertos GE + 2GE SFP Uplink PoE Conmutador 16+2 puertos 10/100/1000 Mbps + 2GE SFP PoE

«El conmutador PoE DN-95358 es un conmutador de 16 puertos PoE 10/100/1000 Mbps + 2G Gigabit RJ45 +2 Gigabit SFP PoE. Los puertos PoE pueden detectar y alimentar automáticamente Powered Devices (PD) conformes a IEEE 802.3af/at. La transmisión de energía y datos por el mismo cable permite ampliar su red a lugares donde no existen cables eléctricos ni tomas de corriente, permitiéndole instalar dispositivos como puntos de acceso, cámaras IP o teléfonos IP, etc.El conmutador PoE ofrece un rendimiento a velocidad de cable sencillo, económico y sin bloqueos con forma metálica de 11 pulgadas para el uso en bastidores en redes de oficina o de departamento.»

Función clave: VLAN y CCTV y PD-Alive

- Interface: 16 x 10/100/1000Mbps RJ45 port
- 2*10/100/1000Mbps RJ45 port
- Ranura SFP de 2 x 1000 Mbps
- Estándar: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x
- Conforme a IEEE802.3af/at Power over Ethernet
- PSE Power on RJ45: Modo A 1/2(+),3/6(-), Modo B 4/5(+), 7/8(-)
- Compatible con PoE Power hasta 32 W para cada puerto PoE
- Capacidad de potencia PoE: 185 W
- Alimentación de energía: 200 W
- Detección automática del dispositivo de alimentación
- Alimentación remota de energía y datos hasta 100 m
- Flow Control para modo Full-duplex y Backpressure para modo Half-duplex
- Compatible con VLAN y función CCTV
- Dirección MAC 8K, detección y actualización automática de direcciones
- Compatible con Energy Efficient Ethernet (EEE), función EEE802.3az
- Compatible con la función PD Alive
- LED: PWR, PoE, LINK/ACT, PoE Max
- Longitud máxima del paquete: 8K
- Modo de transmisión: Almacenamiento y reenvío
- Capacidad operativa: 40 Gps
- Velocidad de transmisión paquetes: 29,76 Mpps
- Búfer de paquetes: 4 Mbits
- Ventilador: 1 ventilador
- Peso: < 4,2 kg
- Dimensiones (L*An*Al): 280*180*44 mm

Attributes

- Uso industrial: no
- Apto para exteriores: no
- Managed: no
- PoE (Power over Ethernet): sí
- Protección contra vandalismo: no
- VLAN: sí

Package contents

- Conmutador PoE de enlace ascendente GE + 2GE SFP de 16+2 puertos
- cable de alimentación
- Guía rápida de instalación

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	5	12.35	38.20	42.60	26.00	42,310.30
Packaging Unit Inside	1	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	2.47	23.00	37.00	8.00	6,808.00
Net single without Packaging	1	1.81	18.00	28.00	4.40	0.00

More images:

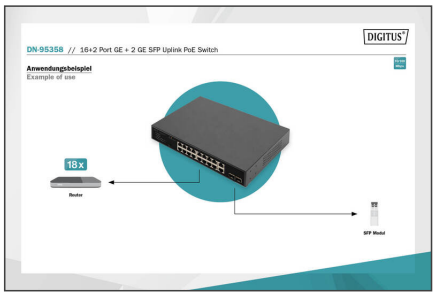

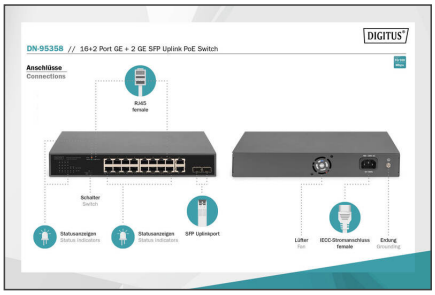

Safety notes

- Este producto está destinado exclusivamente para uso en interiores.
- Lea todas las instrucciones y siga todas las advertencias e instrucciones del aparato.
- No coloque este aparato sobre una superficie inestable (como un carrito, un soporte, una mesa, etc.).
- No utilice este aparato cerca del agua.
- No coloque este aparato cerca o encima de un radiador.
- La carcasa está equipada con aberturas para la disipación del calor y la ventilación. Para evitar el sobrecalentamiento durante el funcionamiento, las aberturas de ventilación no deben bloquearse ni taparse.
- No coloque el aparato sobre una superficie blanda (por ejemplo, cama, sofá, manta, etc.). Esto bloquearía la ventilación.
- El aparato no debe instalarse en un entorno cerrado si no se garantiza una ventilación adecuada.
- No pulverice ningún líquido sobre el aparato.
- Desconecte el enchufe de la red antes de limpiar. No utilice productos de limpieza líquidos o espumosos.
- Limpie el aparato con un paño húmedo.
- Conecte el aparato según la alimentación indicada en la placa de características.
- Para evitar daños en el aparato, es importante que todos los aparatos estén correctamente conectados a tierra.
- No coloque ningún objeto sobre el cable de alimentación y tiéndalo de forma que no haya peligro de tropezar.
- Utilice un protector contra sobretensiones, un regulador o un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) para proteger su sistema de una alimentación repentina, temporal y reducida.
- Fije correctamente el cable del sistema y el cable de alimentación y asegúrese de que ningún objeto presiona el cable.
- No introduzca ningún objeto en el aparato a través de las aberturas de la carcasa. Existe riesgo de cortocircuito, que puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No intente reparar el aparato usted mismo. Póngase siempre en contacto con un centro de atención al cliente autorizado.
- Si se produce una de las siguientes situaciones, desenchufe el aparato y envíelo a un centro de servicio autorizado para su reparación
- El cable de alimentación, la fuente de alimentación o el enchufe de la fuente de alimentación están dañados o desgastados;
- Ha penetrado líquido en el aparato;
- El aparato ha estado expuesto a la lluvia o al agua;
- El aparato se ha caído o la carcasa se ha dañado;
- Evidentemente, la función del aparato ha cambiado;
- El aparato no puede funcionar como se describe en el manual de instrucciones.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com